DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

Plaque à induction

Référence :	DOC120
Version :	1,3
Langue :	Français

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Conseils de sécurité

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous comme mesure de sécurité lors de l'utilisation de cet appareil :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant son utilisation, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
3. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un mauvais fonctionnement du cordon ou un cordon endommagé de quelle que façon qui soit.
4. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
5. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
6. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons
7. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
8. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
9. Ne branchez pas le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
10. Ne le branchez pas sur une prise où d'autres appareils sont

déjà branchés.

11. N'utilisez pas l'appareil si le cordon de fiche est endommagé ou si la fiche ne correspond pas à la prise.
12. Ne modifiez pas les pièces et ne réparez pas la cuisinière vous-même.
13. N'utilisez pas la cuisinière près des flammes ou dans des endroits mouillés.
14. N'utilisez pas la cuisinière à un endroit facilement accessible aux enfants, et ne leur permettez pas de l'utiliser eux-mêmes.
15. Ne placez pas la cuisinière sur une surface instable.
16. Ne déplacez pas la cuisinière avec des casseroles ou des assiettes dessus.
17. Ne chauffez, ni ne surchauffez une casserole vide.
18. Ne placez pas d'objets mécaniques tels que les couteaux, les fourchettes, les couvercles, les boîtes et du papier aluminium sur la plaque.
19. Prévoyez suffisamment d'espace autour de la cuisinière lorsque vous l'utilisez. Prévoyez suffisamment d'espace à l'avant, à droite et sur les côtés de la cuisinière.
20. N'utilisez pas la cuisinière sur des tapis, des nappes de table (en vinyle) ou tout autre article peu résistant à la chaleur.
21. Ne placez pas de feuille de papier entre une casserole et la cuisinière. Le papier est un élément inflammable.
22. Si la surface de la cuisinière est fêlée, ne l'utilisez pas.
23. Ne bloquez pas les voies d'admission ou d'évacuation de l'air.
24. Ne touchez pas la surface de la plaque immédiatement après avoir enlevez une marmite ou une casserole du feu, car elle sera encore très chaude.

25. Ne placez pas la cuisinière près d'objets magnétiques tels que les radios, les téléviseurs, les cartes bancaires et les bandes de cassettes.
26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de savoir si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ont moins de 8 ans et s'ils ne sont pas surveillés.
27. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
28. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
29. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
30. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
31. Conservez ces instructions.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

Mesures spéciales

Avertissement:

- Ne placez pas de feuille de papier entre une casserole et la cuisinière. Le papier est un élément inflammable.
- Ne touchez pas la surface de la plaque immédiatement après avoir enlevez une marmite ou une casserole du feu, car elle sera encore très chaude.
- Ne placez pas la cuisinière sur une surface instable.
- Ne chauffez, ni ne surchauffez une casserole vide.
- Ne déplacez pas la cuisinière avec des casseroles ou des assiettes dessus.
- Ne placez pas d'objets mécaniques tels que les couteaux, les fourchettes, les couvercles, les boîtes et du papier aluminium sur la plaque.
- Disposez suffisamment d'espace autour de la cuisinière lorsque vous l'utilisez. - Prévoyez suffisamment d'espace à l'avant, à droite et sur les côtés de la cuisinière.

- N'utilisez pas la cuisinière sur des tapis, des nappes de table (en vinyle) ou tout autre article peu résistant à la chaleur.
- Ne bloquez pas les voies d'admission ou d'évacuation de l'air.
- Si la surface de la cuisinière est fêlée, ne l'utilisez pas.
- Ne placez pas la cuisinière près d'objets magnétiques tels que les radios, les téléviseurs, les cartes bancaires et les bandes de cassettes.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr pour vous y référer plus tard.
- Certaines données de ce manuel pourraient ne pas correspondre avec l'objet réel. Servez-vous en comme référence uniquement.

Configuration du produit

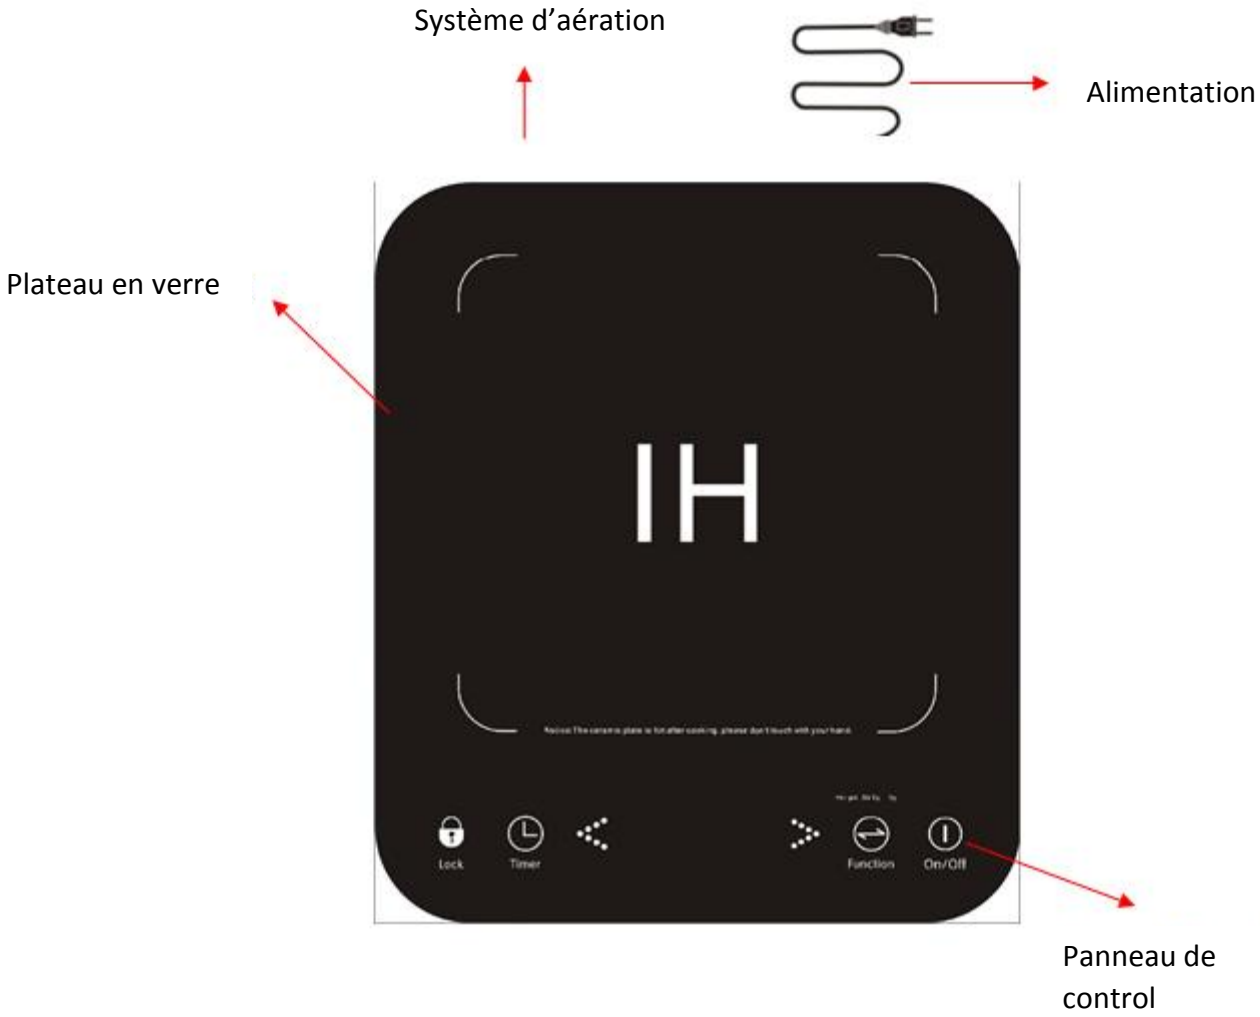

Panneau de commande

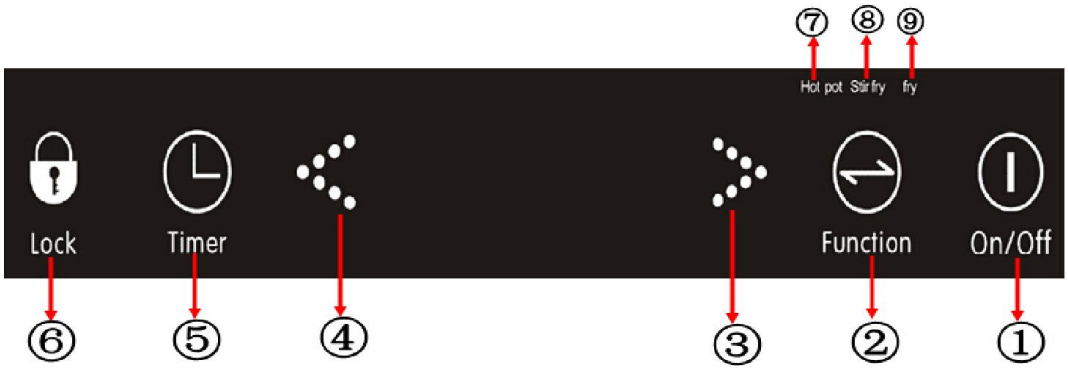

Touche / Voyant lumineux	Nom	Description
Touche 1	Bouton Marche/Arrêt	Met l'appareil en veille ou en mode marche/arrêt
Touche 2	Touche de fonction	Active les fonctions de cuissons souhaitées (peau chaud/sauté/frites)
Touche 3	Touche d'augmentation	Régler la puissance/température/minuterie à la hausse
Touche 4	Touche de réduction	Régler la puissance/température/minuterie à la baisse
Touche 5	Touche de minuterie	Active la fonction de minuterie
Touche 6	Touche de verrouillage enfant	Active la fonction de verrouillage enfant
Touche 7/8/9	Voyants lumineux	Voyants lumineux des options pot chaud/sauté/frites

Instructions d'utilisation du produit

- Après avoir insérer la fiche dans la prise, un "Bip" retentira et l'indicateur situé au-dessus de la touche [Marche/Arrêt] clignotera, indiquant que l'appareil est branché à la source d'alimentation, aussi appelé le mode d'attente.
- Placez un ustensile de cuisson approprié au centre de la zone de cuisson. L'affichage indique [----] lorsque la touche [Marche/Arrêt] est enfoncée une fois, l'appareil passe en mode sélection et l'indicateur situé au-dessus de la touche [Marche/Arrêt] reste allumé.
- Appuyez sur les touches de fonctions correspondantes pour commencer l'utilisation. Arrêtez l'utilisation et passer en mode d'attente en appuyant sur la touche [Marche/Arrêt] après la cuisson.

Mode de cuisson :

- **Peau chaud :**

1) Appuyez sur la touche [Fonction] jusqu'à ce que l'indicateur [Hot pot] s'allume, l'affichage indiquera [1400] pour montrer que la puissance par défaut est de 1400 W.
2) Elle peut être ajustée en appuyant sur la touche [>] ou [<] pour régler le niveau de puissance souhaité.
3) Il y a 8 niveaux de puissance au total (300W,600W,900W,1200W,1400W,1600W,1800W,2000W).
4) Pour annuler ce mode, appuyez sur la touche [Fonction] pour passer à d'autres modes de cuisson ou la touche [Marche/Arrêt] pour arrêter l'utilisation.

- **Sauté :**

1) Appuyez sur la touche [Fonction] jusqu'à ce que l'indicateur [Stir fry] s'allume, l'affichage indiquera [2000] pour montrer que la puissance par défaut est de 2000W.
2) Elle peut être ajustée en appuyant sur la touche [>] ou [<] pour régler le niveau de puissance souhaité.
3) Il y a 8 niveaux de puissance au total (300W,600W,900W,1200W,1400W,1600W,1800W,2000W).
4) Pour annuler ce mode, appuyez sur la touche [Fonction] pour passer à d'autres modes de cuisson ou la touche [Marche/Arrêt] pour arrêter l'utilisation.

- **Frites :**

1) Appuyez sur la touche [Fonction] jusqu'à ce que l'indicateur [Fry] s'allume, l'affichage indiquera [220°]

pour montrer que la température par défaut est de 220°C.

2) Elle peut être ajustée en appuyant sur la touche [>] ou [<] pour régler le niveau de température souhaité.
3) Il y a 8 niveaux de température au total (60°C,90°C,120°C,150°C,180°C,200°C,220°C,240°C).
4) Pour annuler ce mode, appuyez sur la touche [Fonction] pour passer à d'autres modes de cuisson ou la touche [Marche/Arrêt] pour arrêter l'utilisation.

Fonction de minuterie :

1) L'utilisateur peut régler la durée de cuisson lorsque le mode de cuisson spécifique est sélectionné.
2) Appuyez sur la touche [Minuterie] une fois, pour accéder à la fonction de minuterie. L'indicateur de la [Minuterie] situé au-dessus de la touche s'allumera. L'affichage indiquera la durée par défaut [00:30]
3) L'utilisateur peut appuyer sur la touche [>] ou [<] pour régler la durée souhaitée ; sur la touche [>] pour régler les minutes et sur la touche [<] pour régler les heures (maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage rapide). Le réglage de la durée varie entre 1 minute et 2 heures 59 minutes.
4) Après le réglage, l'utilisateur peut appuyer sur la touche [Minuterie] une fois pour confirmer, attendre que l'affichage arrête de clignoter.
5) Après le "Bip", l'appareil arrêtera de fonctionner et passera automatiquement en mode attente à la fin du compte à rebours.
6) Pour annuler cette fonction, l'utilisateur peut soit appuyer sur la touche [Marche/Arrêt] pour revenir au mode d'attente ou maintenir la touche [Minuterie] pendant 3 secondes pour relancer la puissance ou la température souhaitée.

Fonction de verrouillage enfant :

1) Appuyez sur la touche [Verrouiller] une fois, la cuisinière à induction passera en mode de verrouillage de sécurité.
2) À l'exception de la touche [Verrouiller] et de la touche [Marche/Arrêt], les autres modes seront en mode verrouiller. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de verrouiller la cuisinière à induction lorsque le réglage de la fonction de cuisson n'est pas fréquemment nécessaire.
3) Appuyez sur la touche [Verrouiller] pendant environ 3 secondes ou appuyez sur la touche [Marche/Arrêt] pour annuler les réglages de verrouillage.

Sélection de la batterie de cuisine

Équipement exigé :

- ✧ Casseroles/marmites en acier, en fonte de fer, en fer émaillé, en acier inoxydable, à fond plat, avec des diamètres compris entre 12 et 26 cm.
- ✧ N'essayez pas d'utiliser d'autres casseroles que celles recommandées (surtout les récipients à capteur de pression).

Marmite en acier	Casserole en fonte	Ustensile en acier inoxydable magnétique	Ustensile en acier inoxydable magnétique	Casserole en

Veuillez vous conformer aux exigences ci-dessous si elles s'avèrent nécessaires pour l'utilisation du récipient.

- ✧ La casserole/marmite doit être appropriée pour l'utilisation de la cuisinière à induction.
- ✧ La casserole/marmite doit être essayée, si elle est achetée par l'utilisateur, pou s'assurer qu'il n'y a pas de phénomène inhabituel.
- ✧ La casserole/marmite achetée par l'utilisateur doit avoir un fond plat et le couvercle doit être équipé d'une voie d'évacuation du gaz.

Maintenance et entretien quotidien

1. Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Ne nettoyez pas jusqu'à ce que la surface soit entièrement refroidie.
2. Plaque en verre, panneau et coque :
   ① tissu doux pour taches légères :
   ② Nettoyez les graisses, saletés, taches à l'aide d'un tissu humide et d'une détergent neutre.
3. Pendant que le ventilateur de radiateur fonctionne, la poussière et la saleté pourraient s'accrocher à la voie d'évacuation du gaz. Veuillez la nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse ou d'une baguette de type coton tige.
4. Retenez de ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau directement pour éviter tout dégât.

5. Pour protéger la cuisinière à induction, assurez-vous de maintenir un bon contact entre la fiche et la prise avant l'utilisation.
6. Ne débranchez pas le câble d'alimentation directement pendant l'utilisation. Pour allonger la durée de vie de l'appareil, appuyez d'abord sur le bouton Marche/Arrêt, puis débranchez le câble d'alimentation.
7. Pour allonger la durée d'utilisation, le ventilateur continuera de tourner pour refroidir la plaque. Il vaut mieux débrancher l'appareil après l'arrêt complet du ventilateur.
8. Veuillez débrancher le câble d'alimentation et le ranger lorsque vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
9. Certains modèles ont des conceptions structurelles qu'il faut protéger contre les cancrelats. Au besoin, vous pouvez utiliser des boules antimites pour chasser les cancrelats.

Problèmes et dépannage

Pendant l'utilisation, si une erreur survient, veuillez vérifier le tableau suivant avant d'appeler le service client. Voici des erreur courantes et des vérifications à mener.

Symptômes	Points de vérification	Recours
Après mis l'appareil sous tension et avoir appuyé sur la touche "Power", l'appareil ne répond pas.	Y-a-t'il coupure d'électricité ?	Utilisez à nouveau après le retour du courant électrique.
	Le fusible est-il endommagé ?	Vérifiez attentivement les causes profondes ? Si le problème ne peut être résolu, veuillez contacter le service client pour vérification et réparation.
	La fiche est-elle bien connectée ?	
Le chauffage est interrompu pendant l'utilisation normale et un "Bip" retentit.	Batterie de cuisine incompatible ou aucun récipient utilisé ?	Remplacez par un récipient compatible avec la cuisinière à induction.
	Le récipient est-il convenablement placé au centre de la zone de cuisson ?	Placez le récipient au centre de la zone de cuisson définie.
	Le récipient chauffe, mais est-il continuellement déplacé ?	Placez un récipient sur la zone de cuisson.
Symptômes	Points de vérification	Recours
Aucun fonctionnement alors que le chauffage est en marche	L'ustensile de cuisson est-il vide ou la température est-elle trop élevée ?	Veuillez vérifier si l'appareil est en cours d'utilisation.
	La voie d'admission/d'évacuation d'air est-elle bouchée ou de la saleté s'est-elle	1) Ôtez la matière qui bouche la voie d'admission/d'évacuation.

	accumulée ?	2) Mettez à nouveau l'appareil en marche après qu'il ait refroidi.
	La cuisinière fonctionne-t-elle depuis 2 heures sans aucune instruction externe ?	Réinitialisez les modes de cuisson ou utilisez la fonction de minuterie.
Les codes d'erreur	---- Aucun ustensile de cuisson sur la plaque E1 Tension d'alimentation trop faible E1 Tension d'alimentation trop forte E3 Court-circuit du capteur IGBT E4 Capteur de chaleur de plaque inactif E4 Court-circuit du capteur de chaleur de plaque E6 Protection contre la surchauffe E7 Surchauffe du capteur IGBT	1) Lorsque le signal d'erreur s'affiche ----,E1, E2 et E6, veuillez vérifier si l'ustensile de cuisson est approprié, ou mettez à nouveau l'appareil en marche après l'avoir laissé refroidir naturellement. 2) Lorsque le signal d'erreur E3-E5, E7 s'affiche, veuillez contacter le service client pour vérification et réparation.

Si les recours/commandes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, débranchez immédiatement l'appareil, contactez le service client pour inspection et réparation, notez le code d'erreur et rapportez-le au service après-vente. Pour éviter tout danger et tout dommage sur l'appareil, ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même.

Spécifications du produit

Modèle	DOC120
Tension nominale :	220-240V~ 50Hz 500 W
Alimentation	2000 W
Dimensions de l'appareil	290*355*60 mm
Poids net	2,25 kg

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis